


## TH 028




Thermostat filaire

### - PARTIE 1 : Installation du thermostat en saillie.

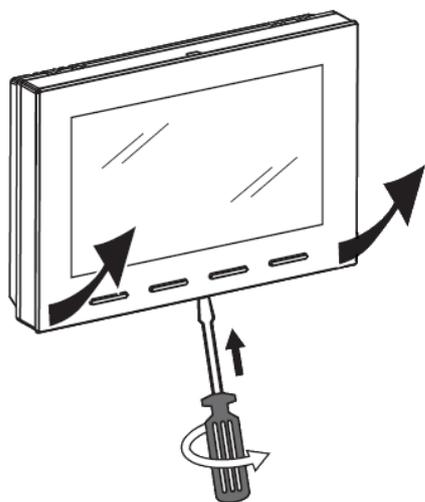


Ouvrir le thermostat avec un tournevis plat.  
Une encoche est prévue sur le dessous


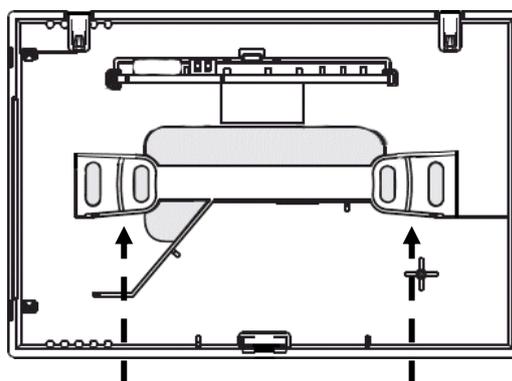


Trous pour passage des vis  
pour la fixation au mur.

- **PARTIE 2 : Raccordement du thermostat à un registre motorisé RM3.**

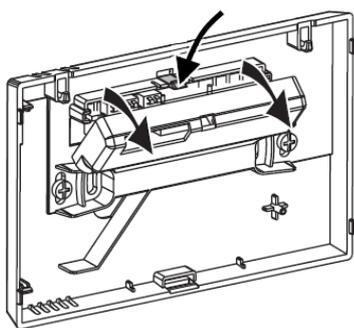

Accès au bornier pour raccordement électrique

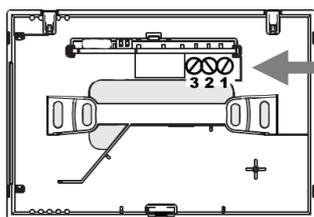

Plot 1 : Commun.

Plot 2 : A raccorder à la phase de fermeture du registre motorisé.

Plot 3 : A raccorder à la phase d'ouverture du registre motorisé.

(Thermostat en demande : contact entre les plots 1 et 3)

**THERMOSTAT :**



**ALIMENTATION :**

Protection 2A – 2 x 0,75mm<sup>2</sup> minimum  
(Non fourni)

**REGISTRE MOTORISÉ :**

Registre type « RM3 » 230V AC  
(Non fourni)

Fil bleu : Neutre

Fil marron : Phase de fermeture

Fil noir : Phase d'ouverture



**/!\** Le bouton de réglage du sens de rotation doit être sur « R »



- **PARTIE 3 : Raccordement du thermostat à un coffret zoning.**




**THERMOSTAT :**

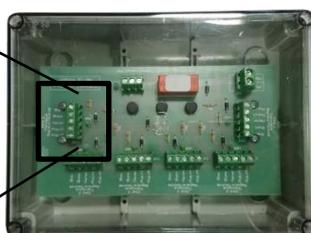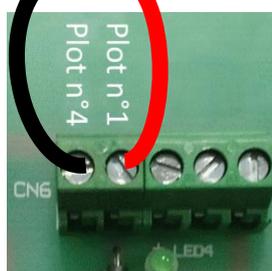

**COFFRET ZONING :**

Une documentation approfondie de l'installation du coffret zoning est fournie avec celui-ci

- **PARTIE 4 : Test de l'ouverture du registre motorisé**

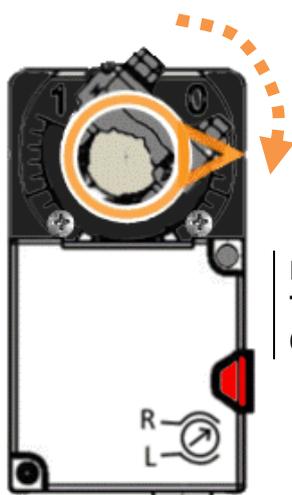


**ETAT FERMÉ**  
**THERMOSTAT OFF**  
0V entre fil bleu et noir




**ETAT OUVERT**  
**THERMOSTAT EN DEMANDE**  
230V entre fil bleu et noir

- **PARTIE 5 : Remontage du thermostat sur son support.**

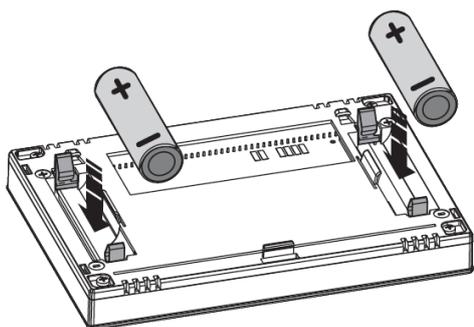


Insérer les piles fournies

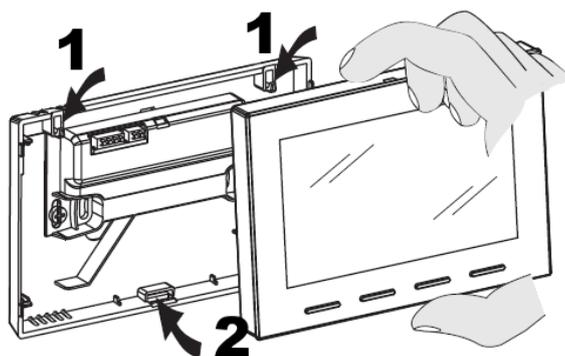

Replacer le thermostat sur son  
dos une fois fixé au mur

## - PARTIE 6 : Afficheur et fonctions principales.

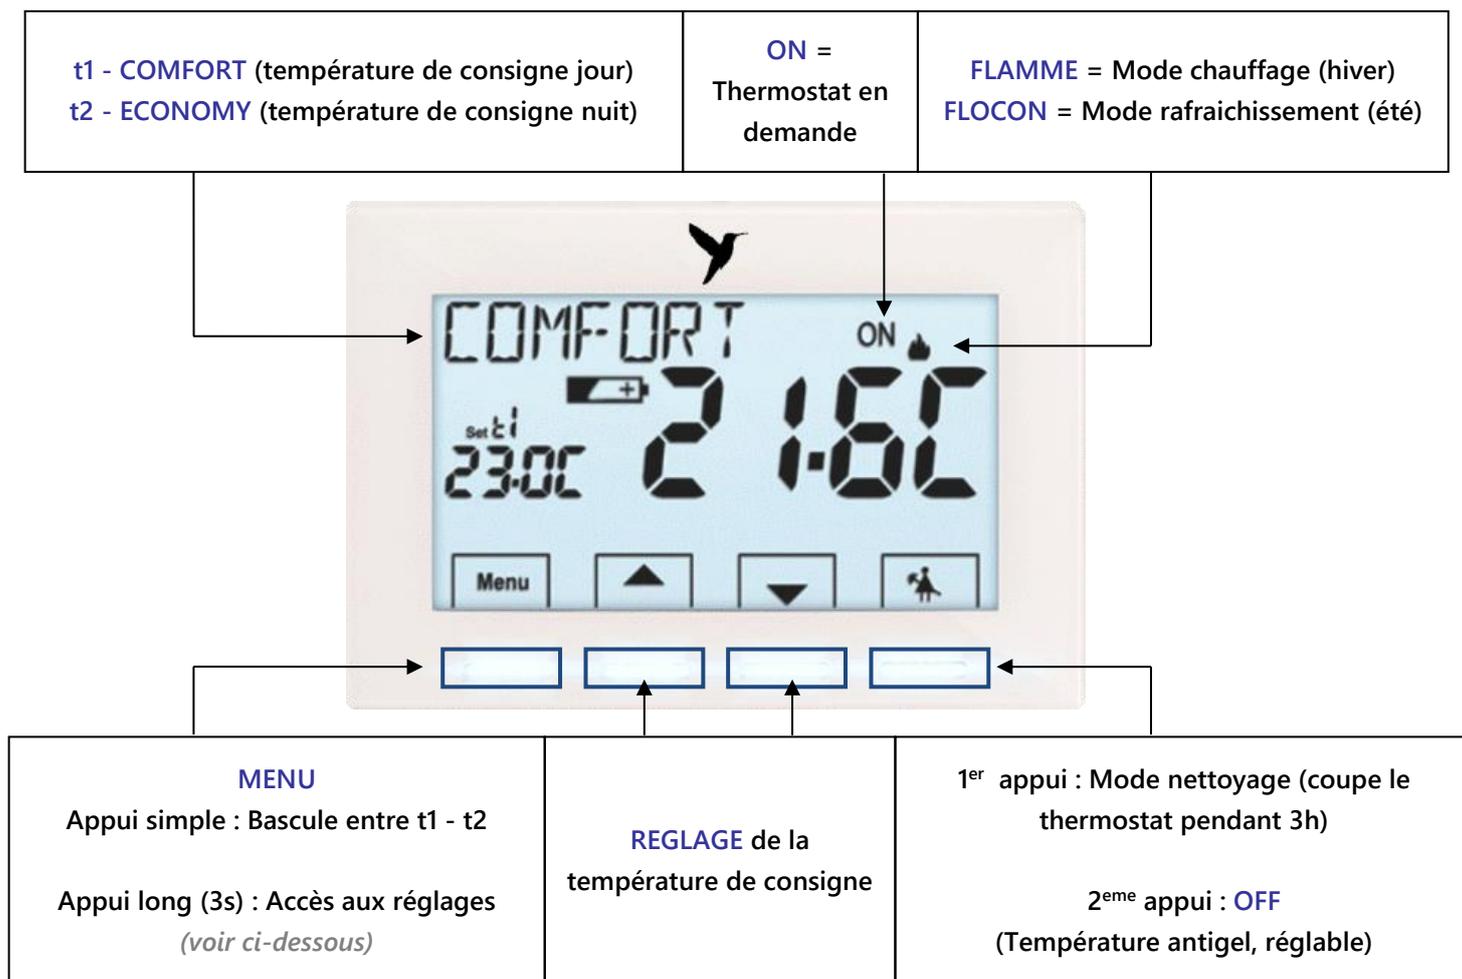

**PARAMETRES** (accès avec appui long sur bouton « menu ») :

**SAISON** – Changement du mode chauffage ou rafraichissement ETE /HIVER ←

**SET TEMP** – Réglage de la température Antigél.

**PASSWORD** – Ne pas utiliser.

**CONFIGUR** – Paramétrages avancés :

**LANGUAGE** – Langue du thermostat.

**REGLE** – Réglage de l'Hystérésis ou Prop.

**UNITE** – Unité de température °C ou °F.

**OFFSET** – Correction de la température ambiante, 2 réglages : hiver et été.

**VERROUIL** – Réglage températures de consigne maximum et minimum.

**SONDE** – Ne pas utiliser.

**ENTREE** – Ne pas utiliser.

**POMPE ON** – Ne pas utiliser.

**CONTRAST** – Ajustement du contraste de l'écran.

**RETROECL** – Durée de rétroéclairage de l'écran.

**PASSWORD** – Ne pas utiliser.

**RESTORE** – Remise à zéro des paramètres du thermostat.