
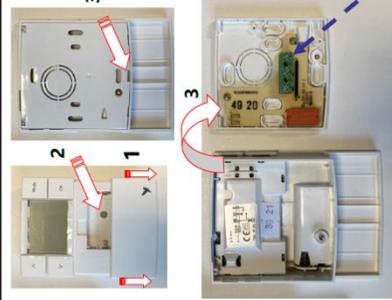





- 1° Etape :** Ouvrir le capot inférieur servant à l'accès au logement des piles. (2 piles AAA sont fournies dans la boîte du thermostat).
- 2° Etape :** A l'aide d'un tournevis cruciforme ou plat, desserrer la vis qui maintient la face avant au support mural.
- 3° Etape :** Retourner le thermostat et ouvrir le capot arrière avec un tournevis plat grâce à l'encoche du bas.
- 4° Etape :** Câblage

Montage 3 fils

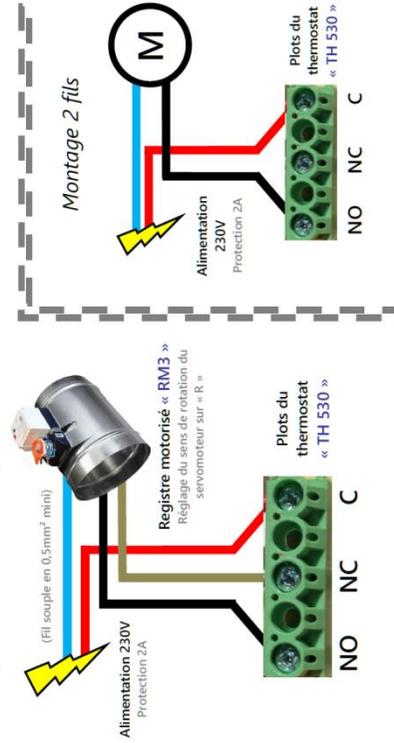

- 1° Etape :** Ouvrir le capot inférieur servant à l'accès au logement des piles. (2 piles AAA sont fournies dans la boîte du thermostat).
- 2° Etape :** A l'aide d'un tournevis cruciforme ou plat, desserrer la vis qui maintient la face avant au support mural.
- 3° Etape :** Retourner le thermostat et ouvrir le capot arrière avec un tournevis plat grâce à l'encoche du bas.
- 4° Etape :** Câblage

Montage 3 fils

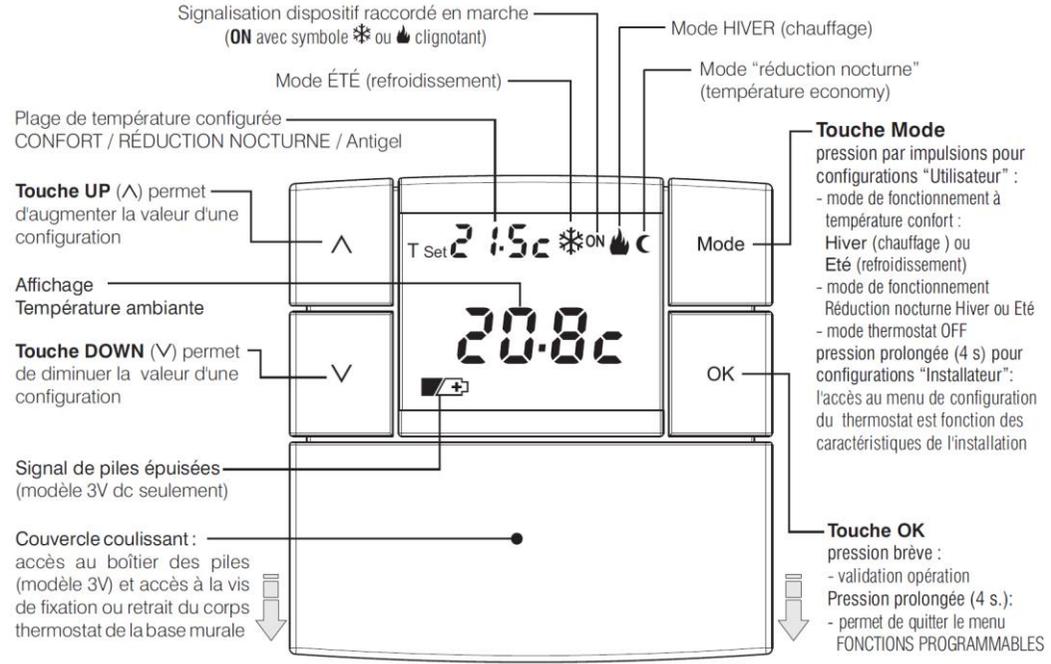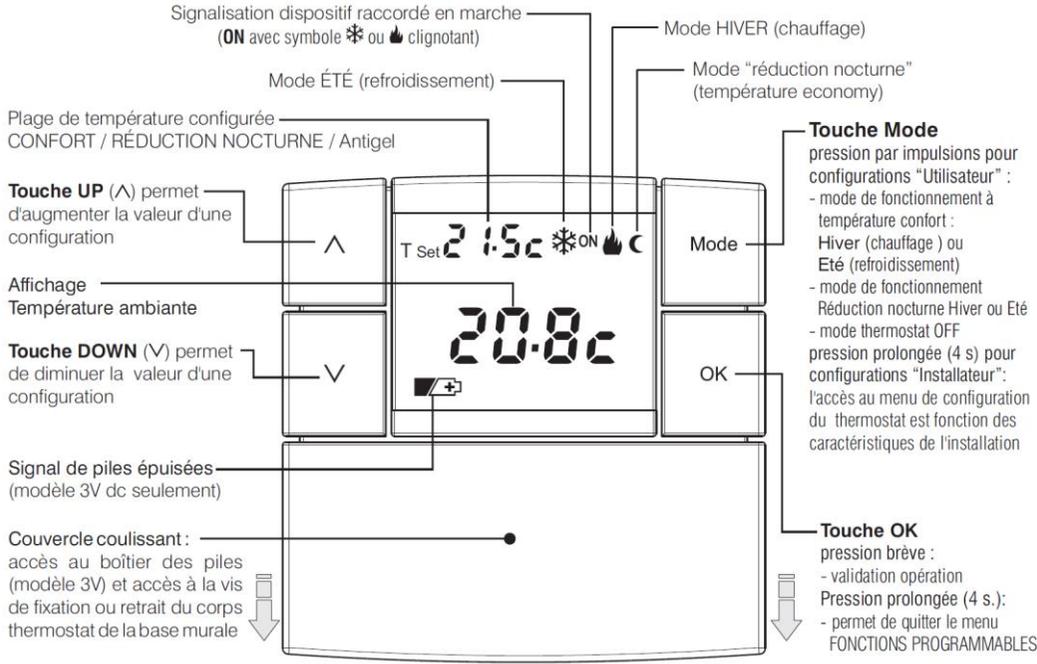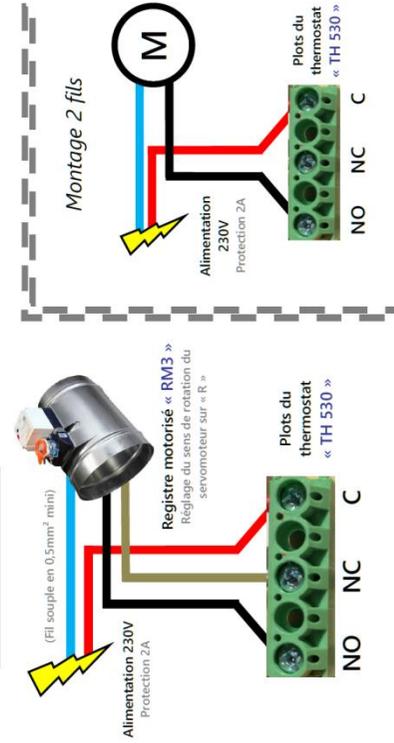


MODES DE FONCTIONNEMENT

Le thermostat prévoit 5 modes de fonctionnement:

	HIVER = chauffage (configuration d'usine) avec température de CONFORT
	Réduction nocturne hiver = chauffage avec température de RÉDUCTION (économique)
OFF	Thermostat éteint - En fonctionnement chauffage : le mode température antigel est activé (s'il n'a pas été exclu durant la programmation) - En fonctionnement refroidissement : l'installation est complètement désactivé.
	ÉTÉ = refroidissement Avec température de CONFORT
	Réduction nocturne été = refroidissement avec température de RÉDUCTION (économique)

Exemple de fonctionnement:
chauffage activé

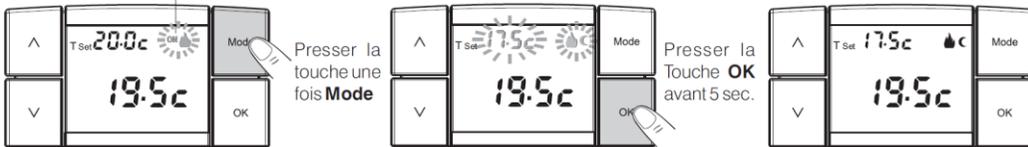

Dans les figures ci-dessus est représenté le passage du mode HIVER avec temp. CONFORT à la température correspondante de RÉDUCTION.

CHANGEMENT MODE DE FONCTIONNEMENT

Changement de température de CONFORT à température de RÉDUCTION et viceversa.

Presser une fois la touche **Mode**, le symbole correspondant et la température programmée clignotent, presser la touche **OK** avant 5 secondes pour confirmer.

Changement de FONCTIONNEMENT NORMAL à OFF

Presser 2 fois la touche **Mode**, l'indication **OFF** et la température antigel programmée clignotent, presser la touche **OK** avant 5 secondes pour confirmer.

Changement d'HIVER à ÉTÉ et viceversa

Presser 3 fois la touche **Mode**, le symbole correspondant et la température programmée clignotent, presser la touche **OK** avant 5 secondes pour confirmer.

Changement de OFF à FONCTIONNEMENT NORMAL


Presser 1 fois la touche **Mode** pour revenir au mode de fonctionnement précédent.

MODES DE FONCTIONNEMENT

Le thermostat prévoit 5 modes de fonctionnement:

	HIVER = chauffage (configuration d'usine) avec température de CONFORT
	Réduction nocturne hiver = chauffage avec température de RÉDUCTION (économique)
OFF	Thermostat éteint - En fonctionnement chauffage : le mode température antigel est activé (s'il n'a pas été exclu durant la programmation) - En fonctionnement refroidissement : l'installation est complètement désactivé.
	ÉTÉ = refroidissement Avec température de CONFORT
	Réduction nocturne été = refroidissement avec température de RÉDUCTION (économique)

Exemple de fonctionnement:
chauffage activé

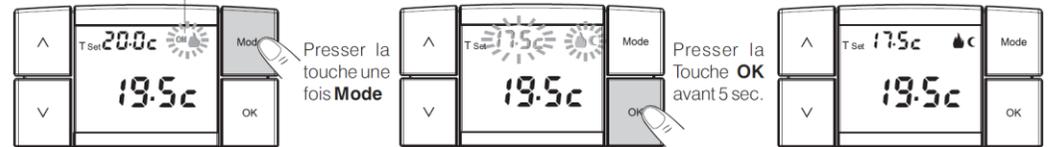

Dans les figures ci-dessus est représenté le passage du mode HIVER avec temp. CONFORT à la température correspondante de RÉDUCTION.

MODIFICATION TEMPÉRATURE T Set CONFIGURÉE

Dans le mode en cours il est possible de modifier la configuration de la température T Set en agissant directement sur les touches **Λ** ou **∇**, la nouvelle configuration est immédiatement enregistrée.



Remarque : chaque pression des touches **Λ** ou **∇** comporte la variation de 0,1 degré; en gardant la touche enfoncée on obtient le défilement rapide des valeurs.


Remarque : il est possible de bloquer les réglages de température maximum et minimum (voir chap. FONCTIONS PROGRAMMABLES).

ou :

Appuyer sur une ou plusieurs fois sur la touche **Mode** jusqu'à afficher le mode de fonctionnement souhaité.

Dans les 5 secondes qui suivent,

appuyer sur la touche **Λ** pour augmenter la valeur T Set configurée ou sur la touche **∇** pour la diminuer.

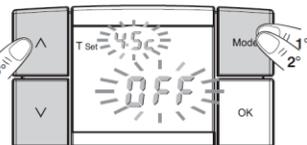

Au bout de 5 secondes après la dernière pression d'une touche le thermostat reprend son fonctionnement précédent.

Remarque : si l'on exclu la température antigel (voir chap. FONCTIONS PROGRAMMABLES), l'utilisateur ne pourra pas modifier le réglage de température antigel configuré.

IMPORTANT: le thermostat permet d'effectuer des configurations de T Set allant de +5 °C à 37,7 °C (+41,0 °F ÷ +99,9 °F) avec des valeurs de température qui satisfont les conditions suivantes :

Hiver : configuration température "Confort" supérieure ou égale à la température de réduction hiver

Été : configuration température de "Confort" inférieure ou égale à la température de "Réduction" été.

Les températures T Set configurées en usine sont les suivantes :


- Mode hiver (chauffage) :**
température Confort 20,0 °C / 68,0 °F
Chaudière en marche avec température ambiante inférieure à 20,0 °C / 68,0 °F
- Réduction nocturne hiver :**
Température "Réduction" 17,5 °C / 63,5 °F
Chaudière en marche avec température ambiante inférieure à 17,5 °C / 63,5 °F
- Mode été (refroidissement) :**
température "Confort" 25,0 °C / 77,0 °F
Climatiseur en marche avec température ambiante supérieure à 25,0 °C / 77,0 °F
- Réduction nocturne été :**
température "Réduction" 28,0 °C / 82,4 °F
Climatiseur en marche avec température ambiante supérieure à 28,0 °C / 82,4 °F

OFF Thermostat éteint (mode antigel) :

- température Antigel 4,0 °C / 39,2 °F (réglable / excluable)
- Chaudière en marche avec température ambiante inférieure à 4,0 °C / 39,2 °F
- Climatiseur désactivé

MODIFICATION TEMPÉRATURE T Set CONFIGURÉE

Dans le mode en cours il est possible de modifier la configuration de la température T Set en agissant directement sur les touches **Λ** ou **∇**, la nouvelle configuration est immédiatement enregistrée.

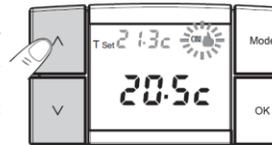

Remarque : chaque pression des touches **Λ** ou **∇** comporte la variation de 0,1 degré; en gardant la touche enfoncée on obtient le défilement rapide des valeurs.


Remarque : il est possible de bloquer les réglages de température maximum et minimum (voir chap. FONCTIONS PROGRAMMABLES).

ou :

Appuyer sur une ou plusieurs fois sur la touche **Mode** jusqu'à afficher le mode de fonctionnement souhaité.

Dans les 5 secondes qui suivent,

appuyer sur la touche **Λ** pour augmenter la valeur T Set configurée ou sur la touche **∇** pour la diminuer.

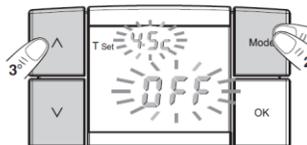

Au bout de 5 secondes après la dernière pression d'une touche le thermostat reprend son fonctionnement précédent.

Remarque : si l'on exclu la température antigel (voir chap. FONCTIONS PROGRAMMABLES), l'utilisateur ne pourra pas modifier le réglage de température antigel configuré.

CHANGEMENT MODE DE FONCTIONNEMENT

Changement de température de CONFORT à température de RÉDUCTION et viceversa.

Presser une fois la touche **Mode**, le symbole correspondant et la température programmée clignotent, presser la touche **OK** avant 5 secondes pour confirmer.

Changement de FONCTIONNEMENT NORMAL à OFF

Presser 2 fois la touche **Mode**, l'indication **OFF** et la température antigel programmée clignotent, presser la touche **OK** avant 5 secondes pour confirmer.

Changement d'HIVER à ÉTÉ et viceversa

Presser 3 fois la touche **Mode**, le symbole correspondant et la température programmée clignotent, presser la touche **OK** avant 5 secondes pour confirmer.

Changement de OFF à FONCTIONNEMENT NORMAL

Presser 1 fois la touche **Mode** pour revenir au mode de fonctionnement précédent.

Les températures T Set configurées en usine sont les suivantes :

- Mode hiver (chauffage) :**
température Confort 20,0 °C / 68,0 °F
Chaudière en marche avec température ambiante inférieure à 20,0 °C / 68,0 °F
- Réduction nocturne hiver :**
Température "Réduction" 17,5 °C / 63,5 °F
Chaudière en marche avec température ambiante inférieure à 17,5 °C / 63,5 °F
- Mode été (refroidissement) :**
température "Confort" 25,0 °C / 77,0 °F
Climatiseur en marche avec température ambiante supérieure à 25,0 °C / 77,0 °F
- Réduction nocturne été :**
température "Réduction" 28,0 °C / 82,4 °F
Climatiseur en marche avec température ambiante supérieure à 28,0 °C / 82,4 °F

OFF Thermostat éteint (mode antigel) :

- température Antigel 4,0 °C / 39,2 °F (réglable / excluable)
- Chaudière en marche avec température ambiante inférieure à 4,0 °C / 39,2 °F
- Climatiseur désactivé