


TH 028




Thermostat filaire

Note :


➤ FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT :

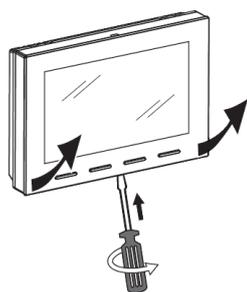

Ouverture du thermostat

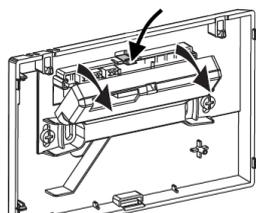

Accès au bornier pour
raccordement électrique

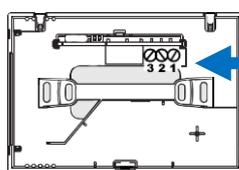

Capot du thermostat




Bornier de contact

Plot 1 : Commun.
Plot 2 : Contact fermé.
Plot 3 : Contact ouvert.
(Thermostat en demande :
contact entre les plots 1 et 3)

➤ RACCORDEMENT ELECTRIQUE SANS COFFRET ZONING :

Option 1 : Installation d'un seul thermostat avec 1 ou plusieurs registres.

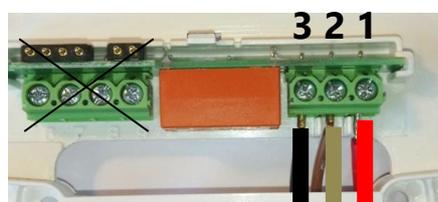

THERMOSTAT 028 :
3 x 0,75mm² minimum



ALIMENTATION :
Protection 2A – 2 x 0,75mm² minimum
(Non fourni)




Registres motorisés « RM3 » 230V AC (Non fournis)
Un ou plusieurs registres par thermostat possible.


OU

➤ RACCORDEMENT ELECTRIQUE AVEC COFFRET ZONING :

Option 2 : Installation de plusieurs thermostats avec un coffret de régulation ZONING et plusieurs registres.

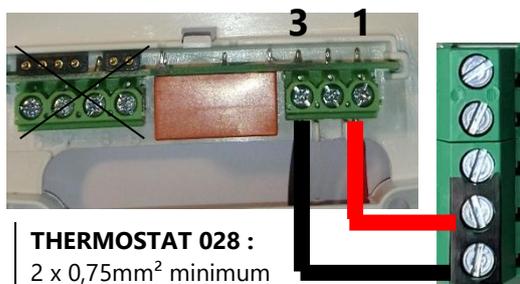


THERMOSTAT 028 :
2 x 0,75mm² minimum

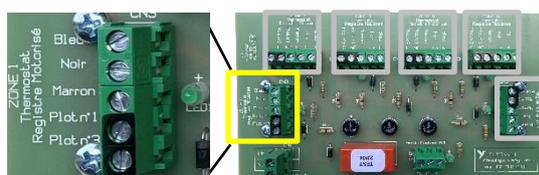

CARTE ZONING FILAIRE :
Zoning type « CZ ... F 028 »
ou « CZ ... F SMART »
ou « CZ ... WIFI »

➤ PRESENTATION DU THERMOSTAT :

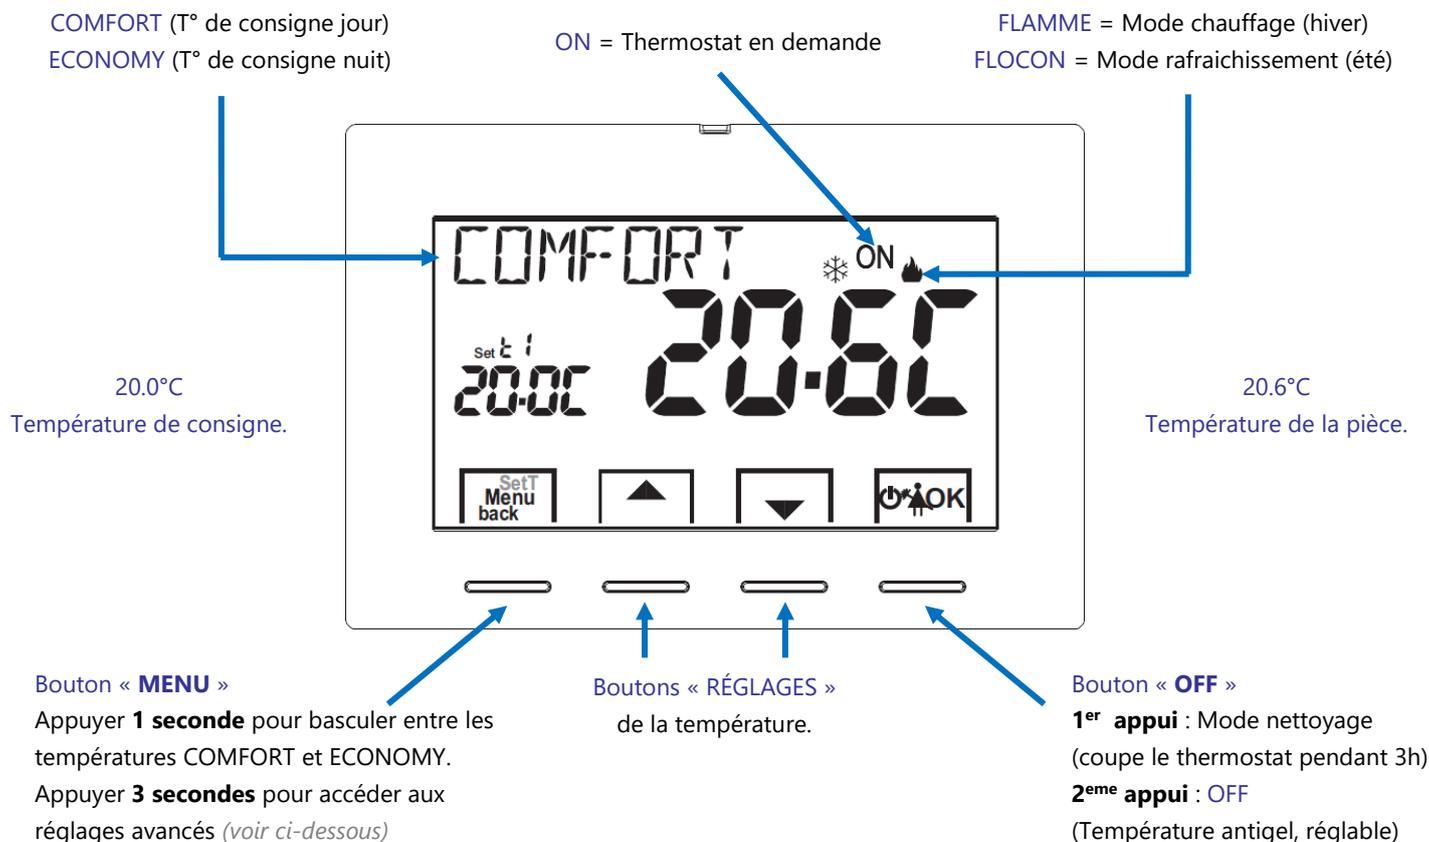

➤ CHANGER LA LANGUE :

- 1) Appuyer 3 secondes sur le bouton « MENU ». *le thermostat vous indique « STAGIONE ».*
- 2) Sélectionner « CONFIG » avec les flèches.
- 3) Appuyer sur le bouton « OK ». *le thermostat vous indique « LANGUAGE ».*
- 4) Appuyer de nouveau sur « OK ». *le thermostat vous indique « IT ».*
- 5) Sélectionner « FR » avec les flèches.
- 6) Valider en appuyant sur « OK ».
- 7) Quitter en appuyant sur « BACK » 2 fois.

➤ CHANGER LE MODE ÉTÉ / HIVER :

- 1) Appuyer 3 secondes sur le bouton « MENU ». *le thermostat vous indique « SAISON ».*
- 2) Appuyer sur le bouton « OK ».
- 3) Sélectionner « ETE / HIVER » avec les flèches.
- 4) Valider en appuyant sur « OK ».
- 5) Quitter en appuyant sur « BACK ».

➤ PARAMETRES DE BASE :

Appuyer 3 secondes sur le bouton « MENU ». *le thermostat rentre dans les paramètres de base, utiliser les flèches pour sélectionner, puis OK pour modifier l'option.*

SAISON – Changement du mode chauffage ou rafraichissement ETE /HIVER

SET TEMP – Réglage de la température Antigel.

PASSWORD – Ne pas utiliser.

CONFIGUR – Paramétrages avancés.

➤ PARAMETRES AVANCÉS :

Sélectionner « CONFIGUR » et appuyer sur « OK »

LANGUAGE – Langue du thermostat.

REGLE – Réglage de l'Hystérésis ou Prop.

UNITE – Unité de température °C ou °F.

OFFSET – Correction de la température ambiante, 2 réglages : hiver et été.

VERROUIL – Réglage températures de consigne maximum et minimum.

SONDE – Ne pas utiliser.

ENTREE – Ne pas utiliser.

POMPE ON – Ne pas utiliser.

CONTRAST – Ajustement du contraste de l'écran.

RETROECL – Durée de rétroéclairage de l'écran.

PASSWORD – Ne pas utiliser.

RESTORE – Remise à zéro des paramètres du thermostat.

INFO SW – Version logiciel.