



SCHEMA DE MONTAGE - PLENUM DE SOUFLAGE TELESCOPIQUE

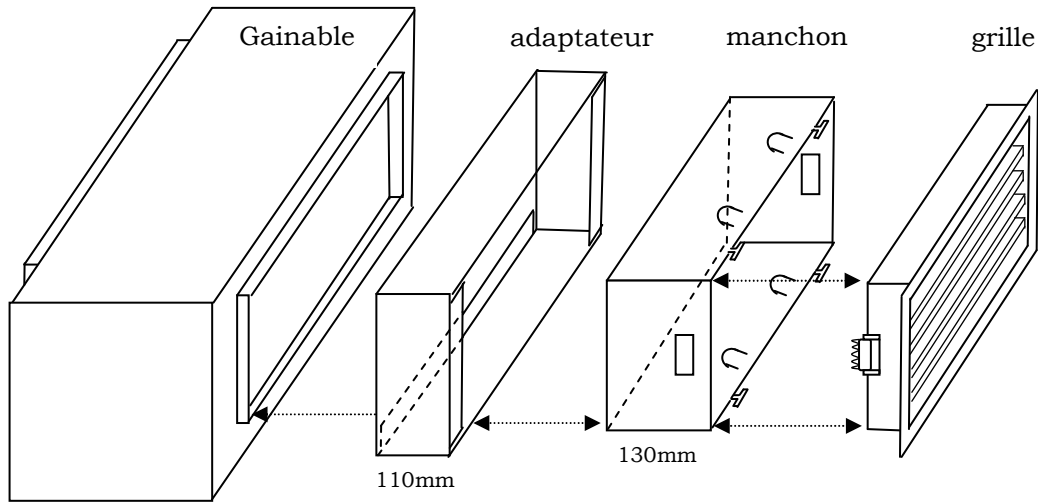



1er) Fixer votre adaptateur sur votre unité gainable à l'aide de vis ou rivets (*non fournis*) ou avec un adhésif à haut pouvoir collant . (*type ADHECAST, article vendu séparément*).

2ème) Après avoir traversé le cloisonnement (*passage de la réservation*) avec le manchon, replier les "TE" **A** vers l'extérieur du conduit , puis repousser le celui-ci jusqu'à ce qu'il touche la cloison.

3ème) Après avoir repoussé le manchon vers l'intérieur de la cloison, repousser les "Languettes" **B** vers l'extérieur du conduit afin de solidariser le manchon sur le support.

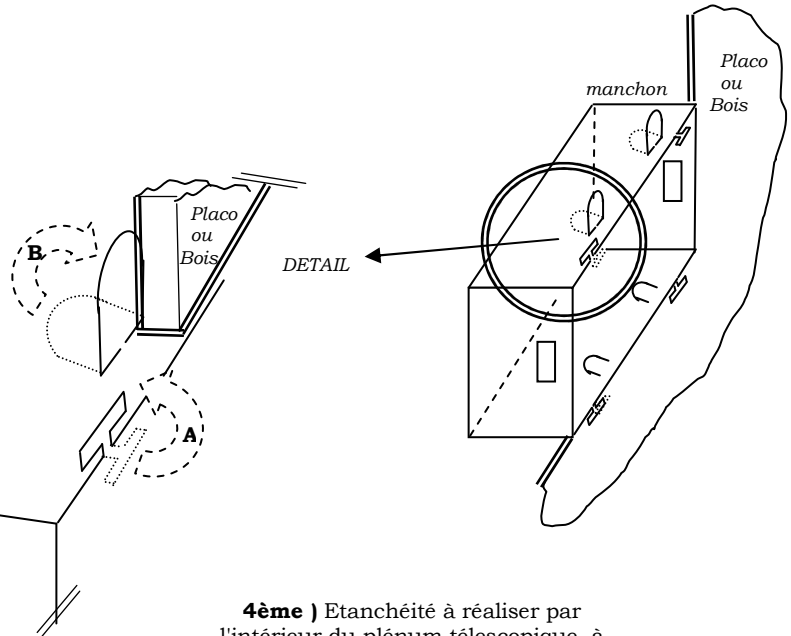

4ème) Etanchéité à réaliser par l'intérieur du plénum télescopique, à l'aide d'adhésif à haut pouvoir collant . (*type ADHECAST, article vendu séparément*).

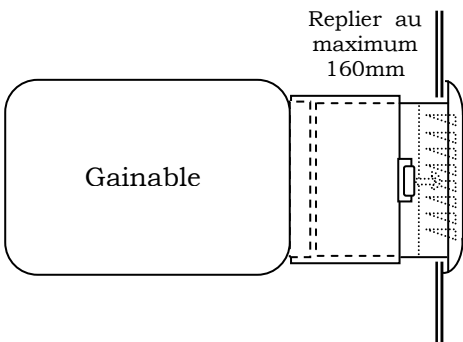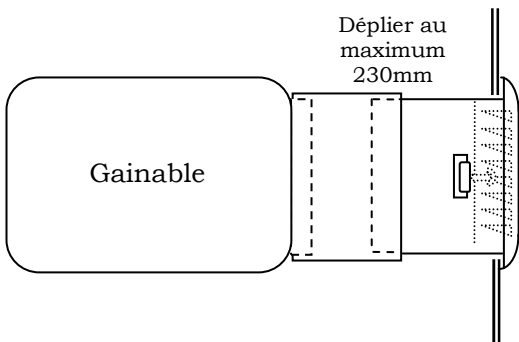

5ème) Montage de la grille (soufflage ou reprise). Positionner votre grille dans le manchon , vérifier que le contour de votre grille plaque bien à la cloison , à l'aide d'un tournevis cruciforme passer entre les ailettes frontales et visser les 2 crochets se trouvant sur la droite & la gauche de votre grille.

ATTENTION ! ces griffes servant juste au maintien de la grille, inutile de serrer fort.

Utiliser un tournevis adéquat à l'empreinte des vis.
 Ne pas exercer de poussée trop élevée sur les vis, ceci pourrait aboutir à la rupture des griffes et donc à l'impossibilité de finir votre montage.

Conseil: pour vous faciliter le montage, nous vous conseillons lors de la fixation de la grille de visser les crochets par des tours de tournevis successifs 2 tours sur la vis de droite / 2 tours sur la vis de gauche, et ainsi de suite.